




Tanım

ClickScrew 1.0

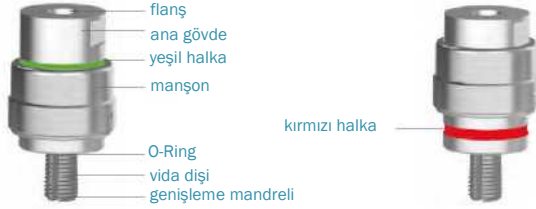

ClickScrew'u ilk kullanımınızda, flanşı kaldırma cihazına güvenli bir şekilde bağlayın.

- 1 Bağlantı**
ClickScrew'un dişini, yükün dişine yerleştirin ve ana gövde, yük üzerinde düzgün bir şekilde oturana kadar ilerletin.
- 2 Kilitleme**
ClickScrew manşonunu tamamen aşağı kaydırın. "Tık" sesini duyduğunuzda ve hissettiğinizde, ClickScrew kilitlenmiş demektir.
- 3 Kaldırma**
Yük taşıyıcı vinç yardımıyla kaldırın ve yükü istediğiniz yere güvenli bir şekilde indirin.
- 4 Çözme**
ClickScrew manşonunu yukarı çekin ve ClickScrew'u yükten ayırın.

İşlem süresi: yaklaşık 1 saniye.

ClickScrew 2.0



İlk kullanımda ClickScrew'u kullanırken, yük tutucuyu kaldırma cihazına güvenli bir şekilde bağlayın.

- 1 Bağlantı**
Yük tutucuyu kenara alın, ClickScrew'un dişini yükün dişine yerleştirin ve ana gövde, yük üzerinde düzgün bir şekilde oturana kadar ilerletin.
- 2 Kilitleme**
ClickScrew kolunu tamamen aşağı kaydırın, "tık" sesini duyduğunuzda ve hissettiğinizde, ClickScrew kilitlenmiş demektir.
- 3 Kaldırma**
Yük taşıyıcı vinç yardımıyla kaldırın ve yükü istediğiniz yere güvenli bir şekilde indirin.
- 4 Çözme**
Yük tutucuyu kenara alın, ClickScrew kolunu yukarı çekin ve ClickScrew'u yükten ayırın.

İşlem süresi: yaklaşık 2 saniye.


Avantajlar

- + Flanşa çeşitli cihazlar bağlanabilir.
- + Düz çekiş için idealdir
- + Dişlere zarar vermez
- + Herhangi bir bileşenin dişlerinde kullanılabilir.
- + Hızlı, kolay ve güvenli kullanım.
- + Bakım gerektirmez
- + 2006/42/AB uyarınca CE-uyumludur
- + Her diş boyutunda mevcuttur
- + Daha iyi iş güvenliği sağlar

- + Kol doğrudan vinçe bağlanabilir
- + Düz ve diyagonal çekişler için idealdir.
- + Standart boyutlar, normal standart cihazlarla eşdeğerdir.
- + Dişlere zarar vermez
- + Herhangi bir bileşenin dişlerinde kullanılabilir.
- + Hızlı, kolay ve güvenli kullanım.
- + Bakım gerektirmez
- + 2006/42/AB uyarınca CE-uyumludur
- + Her diş boyutunda mevcuttur
- + Daha iyi iş güvenliği sağlar

Boyut


ClickScrew 1.0

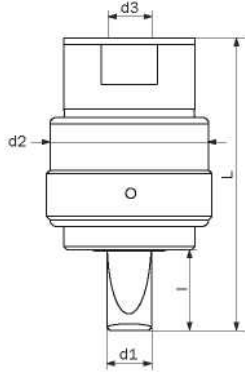


Tip	Diş d1 mm	l mm	L mm	d2 mm	d3 mm	düz çekiş başına kg	maks. 45°'de toplam kg	maks. 90°'de toplam kg
ML8	M8x1,25	18	82	50	M8	140	30	25
ML10	M10x1,5	18	82	50	M10	230	50	40
ML12	M12x1,75	18	82	50	M12	340	90	70
ML16	M16x2	25	89	50	M16	700	150	120
ML20	M20x2,5	25	112	61	M20	1200	260	210
ML24	M24x3	35	122	61	M24	1800	345	275
ML27	M27x3	35	122	61	M27	2500	460	365
ML30	M30x3,5	35	122	61	M30	3200	580	460



ClickScrew 2.0

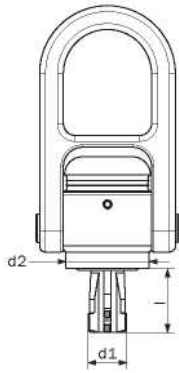

Tip	Diş d1 mm	l mm	d2 mm	düz çekiş başına kg	maks. 90°'de toplam kg
CS2.0 M6	M6x1	13	25	50	50
CS2.0 M8	M8x1,25	13	25	140	140
CS2.0 M10	M10x1,5	17	25	230	230
CS2.0 M12	M12x1,75	21	35	340	340
CS2.0 M16	M16x2	27	35	700	700
CS2.0 M20	M20x2,5	30	50	1200	1200
CS2.0 M24	M24x3	*36	50	1800	1800
CS2.0 M27	M27x3	45	65	2500	2500
CS2.0 M30	M30x3,5	*45	65	3200	3200

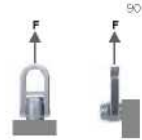

DOĞRU BOYUTU BULAMADINIZ MI?


Web sitemiz www.pfanzelt-hebetechnik.de üzerinden ClickScrew boyut ayarlama yapılandırıcısını kullanın.

İhtiyacınız olan herhangi bir boyutta bir ClickScrew temin edeceğiz!




HEM ZAMAN HEM DE MALİYET TASARRUFU

İŞLEME ZAMANI

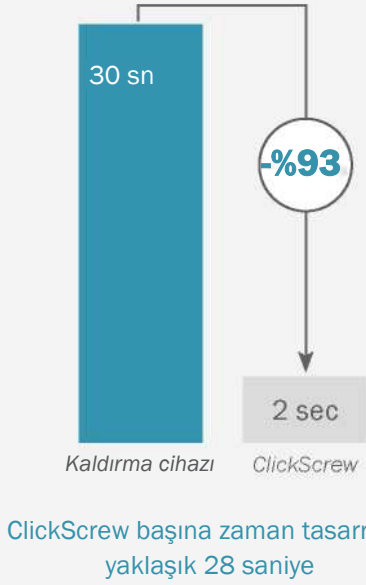

İŞLEME MASRAFLARI

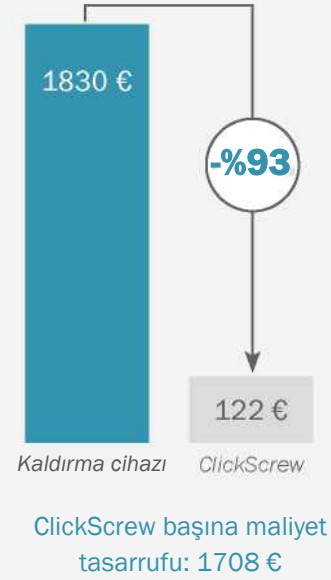

Hesaplama temeli: Günlük 20 parça ve yılda 50€/saat.